


Installation driver USB du DSPiY v1

Le DSPiY v1 utilise un pilote USB Virtual Com (VCP) d'origine FTDI. (port série virtuel sur USB).
Ne pas faire cette installation avec DSPiY v2.

- télécharger le driver VCP pour votre version de windows depuis le site ftdi :
La version avec installateur nommée « Setup executable » disponible à droite dans le tableau
(Dans mon cas 2.8.28.0) <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>
- installer le driver USB. (Attention, il faudra redémarrer le pc.)
- Connecter le DSPiY avec un cable USB sur votre pc (il vous faut un cable mini-usb)
- ouvrir le Gestionnaire de périphériques windows (par le panneau de configuration puis Systeme ou directement par Executer : devmgmt.msc

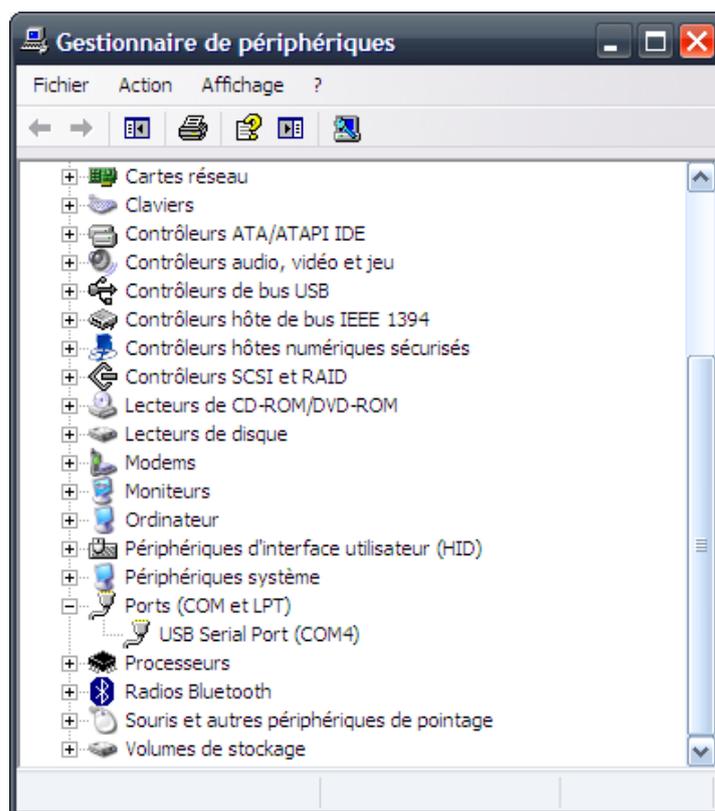

- repérer dans a section "Ports (COM et LPT)" l'entrée "USB Serial Port". Chez moi c'est COM4.
[pour le voir, il faut que le DSPiY soit connecté en USB, pas nécessairement sous-tension]
- Noter le Port Com. il ressortira.

Pour être absolument certain, vous pouvez vérifier dans les propriétés de ce port, onglet Pilote vous verrez « Fournisseur du pilote » : FTDI et « Version du Pilote » celle que vous avez téléchargé et installé.